



Модуль управления ZOTA GSM/WiFi

Паспорт и инструкция по
эксплуатации

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие сведения об изделии	2
1.1. Преимущества и особенности изделия	2
1.2. Список поддерживаемых устройств	3
1.3. Информация о документации	4
2. Технические данные и комплект поставки	5
3. Подключение GSM/WiFi модуля	6
3.1. Подключение модуля GSM/WiFi к платам управления котлов X-Line	6
3.2. Подключение модуля GSM/WiFi к платам управления котлов R-Line	8
3.3. Подключение модуля GSM/WiFi к котлам Solid, SmartSE, MK-S, MK-S Plus и к панели управления ПУ EMR	10
3.4. Подключение модуля GSM/WiFi к электрическим котлам ZOTA Lux и МК	12
4. Требования к SIM-карте	14
5. Настройка удаленного управления котлом	15
5.1. Настройка управления с помощью SMS-команд	16
5.2. Настройка соединения GSM/WiFi модуля с помощью мобильного интернета	19
5.3. Настройка соединения GSM/WiFi модуля с помощью WiFi	21
6. Добавление котлов в приложение	29
6.1. Добавление котлов с контроллером X-Line	29
6.2. Добавление котлов с контроллером со строчным дисплеем	32
7. Список ошибок и пользовательских команд	36
7.1. SMS-команды (при использовании модуля GSM/WiFi)	36
7.2. Пользовательские команды через мобильную сеть интернет	39
7.3. Список SMS-сообщений и Push-уведомлений	40
8. Свидетельство о приемке и продаже	41
9. Гарантийные обязательства	42

1. Общие сведения об изделии

Уважаемый пользователь, благодарим Вас за то, что Вы приобрели продукцию нашего производства.

Базовые принципы нашей производственной философии строятся на работе с обратной связью наших уважаемых клиентов. Именно благодаря Вашим советам и идеям, мы можем производить по настоящему качественные и эффективные изделия.

И поэтому, если Вы обнаружили в данном паспорте и инструкции какие либо неточности или ошибки, просим Вас сообщить о них с помощью раздела обратная связь, доступного по QR-коду ниже:



Обратная связь ZOTA

Модуль управления ZOTA GSM/WiFi, в дальнейшем модуль GSM/WiFi, предназначен для контроля и управления котлами с помощью мобильного телефона через службу коротких сообщений (SMS), мобильную сеть интернет, сеть WiFi и при помощи приложения на Android, iOS или через сайт control.zota.ru

1.1. Преимущества и особенности изделия

- Работа с внешним сервером www.control.zota.ru делает возможным доступ к контроллеру котла через Интернет;
- Просмотр текущих параметров контроллера;
- Редактирование большинства параметров контроллера (пользовательских и сервисных);
- Регистрация основных параметров и аварийных состояний;
- Оповещение об аварийных ситуациях с помощью SMS и Push-уведомлений;
- Запись статистики работы котла;
- Просмотр статистики работы котла;
- Функция расчета затрат на отопление с учетом ночного тарифа.

1.2. Список поддерживаемых устройств

№	Наименование котла	Версия ПО, не ниже	Дата производства
Автоматические котлы серий:			
1	ZOTA Stahanov	5.3	От 06.2022
2	ZOTA PelletS	5.3	От 06.2022
3	ZOTA Robot	5.3	От 06.2022
4	ZOTA Maxima	5.3	От 06.2022
5	ZOTA Twist	5.3	От 06.2022
Электрические котлы серий:			
6	ZOTA Lux-X	1.5	От 04.2023
7	ZOTA Solid-X	1.5	От 04.2023
8	ZOTA MK-X	1.5	От 04.2023
9	ZOTA Smart-R	3.7	От 08.2023
10	ZOTA MK-R	3.7	От 08.2023
11	ZOTA Lux	5.4	От 15.07.2019
12	ZOTA MK	5.4	От 15.07.2019
13	ZOTA Solid	2.1.0	От 01.10.2020 по 01.01.2022
14	ZOTA Solid	3.7	От 01.01.2022
15	ZOTA SmartSE	2.1.0	От 01.10.2020 по 01.01.2022
16	ZOTA SmartSE	3.7	От 01.01.2022
17	ZOTA MK-S	2.1.0	От 13.12.2020 по 01.11.2021
18	ZOTA MK-S	3.7	От 01.11.2021
19	ZOTA MK-S Plus	3.7	От 06.2021
Пульты управления серий:			
20	ZOTA Prom EMR	3.7	От 09.2022

Таб.1 Список поддерживаемых устройств

1.3. Информация о документации

Убедительная просьба бережно хранить данный паспорт и инструкцию по эксплуатации, а также другую необходимую документацию, чтобы, в случае необходимости, можно было воспользоваться ими в любой момент. В случае переезда или продажи устройства следует передать прилагаемую документацию новому пользователю.



Все части содержат важную информацию, влияющую на безопасность. Пользователь должен ознакомиться со всеми частями паспорта и инструкции по эксплуатации. За ущерб, вызванный несоблюдением паспорта и инструкции по эксплуатации, производитель не несёт ответственности.



Модуль GSM/WiFi является дополнительным комплектующим изделием и может устанавливаться на все изделия, маркированные знаком «ZOTA GSM/WiFi».

2. Технические данные и комплект поставки

№	Наименование	Модуль GSM/WiFi
1	Габаритные размеры модуля ШхВхГ, мм	123,8x45x17,5
2	Масса модуля не более, г	50
3	Версия модуля и программного обеспечения, не ниже	2.0.1.0


Таб.2 Технические характеристики

№	Наименование	Модуль GSM/WiFi	
		Для Coal/Pellet; X-Line; R-Line	Для Lux, МК, Smart SE/Solid от 01.01.22, МК-S v3, МК-S Plus, Prom EMR
1	Модуль GSM/WiFi	1	1
2	Кабель подключения модуля	1	1
3	Винт М2,5x13 ГОСТ 17473	4	-
4	Винт М3x6 ГОСТ 17473	4	2
5	Стойка резьбовая	2	-
6	Стойка пластиковая	2	-
7	Крышка в сборе	-	4
8	Гровер 2,5 ГОСТ 11371	4	-
9	Гровер 3 ГОСТ 11371	4	2
10	Шайба 2,5 ГОСТ 6402	4	-
11	Шайба 3 ГОСТ 6402	4	2
12	Антенна GSM/WiFi с кабелем подключения	2	2
13	Коробка упаковочная	1	1
14	Паспорт	1	1

Таб.3 Комплект поставки

3. Подключение GSM/WiFi модуля

3.1. Подключение модуля GSM/WiFi к платам управления котлов X-Line

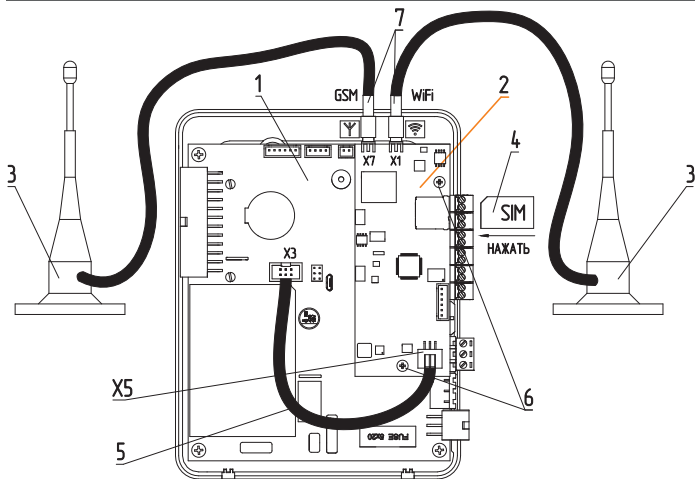

- 1 - Контроллер X-Line
- 2 - Модуль GSM/WiFi
- 3 - Антенна GSM/WiFi модуля
- 4 - SIM-карта для умных устройств
- 5 - Кабель подключения GSM/WiFi модуля к контроллеру

- 6 - Крепеж GSM/WiFi модуля к корпусу контроллера
- 7 - Разъемы для антенн GSM или WiFi

Разъемы модуля GSM/WiFi

- X1 - Разъем подключения антенны WiFi
- X7 - Разъем подключения антенны GSM
- X5 - Подключение модуля GSM/WiFi к контроллеру

Разъемы контроллера X-Line

- X3 - Подключение модуля GSM/WiFi к контроллеру

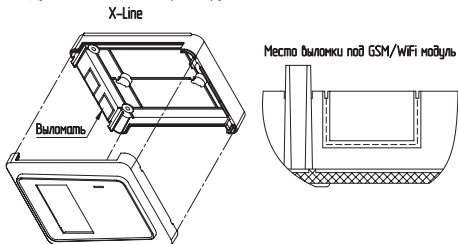


Рис.1 Подключение модуля GSM/WiFi к платам управления котлов X-Line

Для установки модуля GSM/WiFi на котел необходимо:

1. Отключить шнур электропитания котла от сети;
2. Снять кожух котла;
3. Снять контроллер X-Line с котла предварительно отключив от него все подключения и снять кожух контроллера;
4. Выломать соответствующую заглушку (**см.Рис.1**) на нижней части контроллера;
5. Установить SIM-карту (**Рис.1, поз.4**) в модуль GSM/WiFi до упора, как показано на **Рис.1** и на наклейке модуля GSM/WiFi;




Внимание! При неправильной установке SIM-карты возможно повреждение модуля!



Внимание! Предварительно SIM-карту, которую планируется использовать в модуле, необходимо вставить в мобильный телефон и отменить проверку PIN-код.

6. Подключить плату управления модуля GSM/WiFi (**Рис.1, поз.2**) к контроллеру X-Line при помощи кабеля (**Рис.1, поз.5**) к разъёму X3 контроллера как показано на **Рис.1**;
7. Подключить антенну (**Рис.1, поз.3**) в соответствующий разъём (**Рис.1, поз.7**);
8. Установить модуль GSM/WiFi (**Рис.1, поз.2**) на контроллер в соответствии с **Рис.1**, зафиксировав его крепежами (**Рис.1, поз.6**);
9. Установить задний кожух контроллера;
10. Закрыть крышку кожуха контроллера. Установить антенну на верхнюю часть корпуса котла.

3.2. Подключение модуля GSM/WiFi к платам управления котлов R-Line

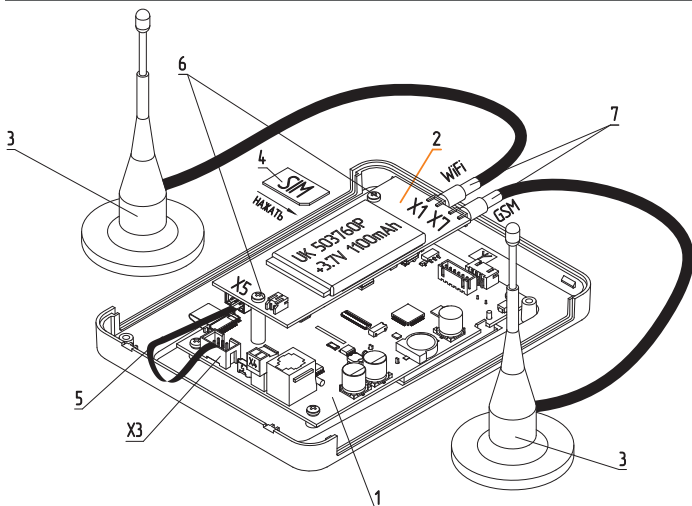

- 1 - Контроллер R-Line
- 2 - Модуль GSM/WiFi
- 3 - Антенна GSM/WiFi модуля
- 4 - SIM-карта для умных устройств
- 5 - Кабель подключения GSM/WiFi модуля к контроллеру

- 6 - Крепеж GSM/WiFi модуля к корпусу контроллера
- 7 - Разъемы для антенн GSM или WiFi

Разъемы модуля GSM/WiFi

- X1 - Разъем подключения антенны WiFi
- X7 - Разъем подключения антенны GSM
- X5 - Подключение модуля GSM/WiFi к контроллеру

Разъемы контроллера R-Line

- X3 - Подключение модуля GSM/WiFi к контроллеру

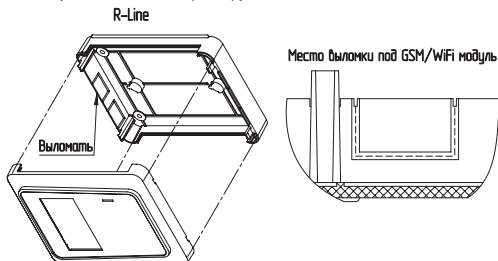


Рис.2 Подключение модуля GSM/WiFi к платам управления котлов R-Line

Для установки модуля GSM/WiFi на котел необходимо:

1. Отключить шнур электропитания котла от сети;
2. Снять кожух котла;
3. Снять контроллер R-Line с котла предварительно отключив от него все подключения и снять кожух контроллера;
4. Выломать соответствующую заглушку (**см.Рис.2**) на нижней части контроллера;
5. Установить SIM-карту (**Рис.2, поз.4**) в модуль GSM/WiFi до упора, как показано на **Рис.2** и на наклейке модуля GSM/WiFi;




Внимание! При неправильной установке SIM-карты возможно повреждение модуля!



Внимание! Предварительно SIM-карту, которую планируется использовать в модуле, необходимо вставить в мобильный телефон и отменить проверку PIN-код.

6. Подключить плату управления модуля GSM/WiFi (**Рис.2, поз.2**) к контроллеру R-Line при помощи кабеля (**Рис.2, поз.5**) к разъёму X3 контроллера как показано на **Рис.2**;
7. Подключить антенну (**Рис.2, поз.3**) в соответствующий разъём (**Рис.2, поз.7**);
8. Установить модуль GSM/WiFi (**Рис.2, поз.2**) на контроллер в соответствии с **Рис.2**, зафиксировав его крепежами (**Рис.2, поз.6**);
9. Установить задний кожух контроллера;
10. Закрыть крышку кожуха контроллера. Установить антенну на верхнюю часть корпуса котла.




3.3. Подключение модуля GSM/WiFi к котлам Solid, SmartSE, МК-S, МК-S Plus и к панели управления ПУ EMR

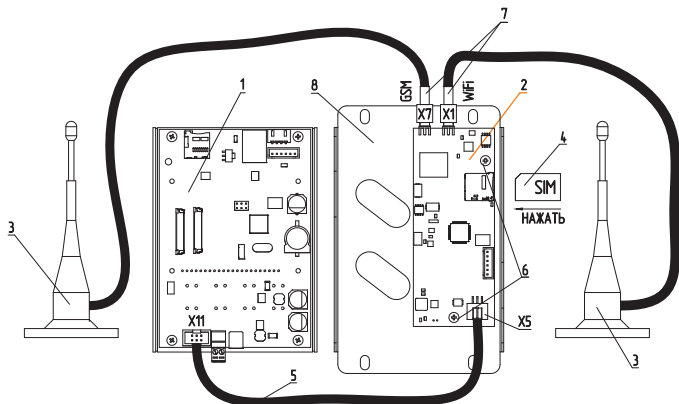

Для Solid 4,5-36 кВт, Smart SE, МК-S Plus

Для ПУ PROM EMR

Для МК-S, Solid 45-100 кВт

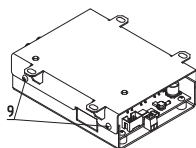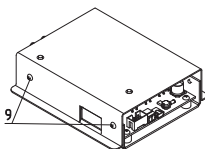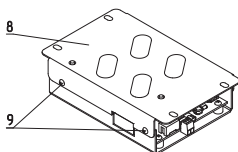

- 1 - Блок управления/индикации
- 2 - Модуль GSM/WiFi
- 3 - Антенна GSM/WiFi модуля
- 4 - SIM-карта для умных устройств
- 5 - Кабель подключения GSM/WiFi модуля к блоку управления/индикации

- 6 - Крепеж GSM/WiFi модуля к корпусу блока управления/индикации
- 7 - Разъемы для антенн GSM или WiFi
- 8 - Крышка
- 9 - Крепежи крышки к пульту

Разъемы модуля GSM/WiFi

- X1 - Разъем подключения антенны WiFi
- X7 - Разъем подключения антенны GSM
- X5 - Подключение модуля GSM/WiFi к контроллеру

Разъемы блока управления/индикации

- X11 - Подключение модуля GSM/WiFi к контроллеру

Рис.3 Подключение модуля GSM/WiFi к котлам Solid, SmartSE, МК-S, МК-S Plus и к панели управления ПУ EMR

Для установки модуля GSM/WiFi на котел необходимо:

1. Отключить шнур электропитания котла от сети;
2. Открыть (ZOTA Lux, ПУ Prom EMR) или снять (ZOTA МК, Smart SE, Solid, МК-S, МК-S Plus) кожух котла и отсоединить от блока управления/индикации все разъемы;
3. Снять блок управления/индикации;
4. Снять крышку блока управления/индикации, открутив крепежи (**Рис.3, поз.9**);
5. Установить SIM - карту (**Рис.3, поз.4**) в модуль GSM/WiFi (**Рис.3, поз.2**) до упора, как показано на **Рис.3** и на наклейке модуля GSM/WiFi;



Внимание! При неправильной установке SIM-карты возможно повреждение модуля!



Внимание! Предварительно SIM-карту, которую планируется использовать в модуле, необходимо вставить в мобильный телефон и отменить проверку PIN-код.

6. Подключить модуль GSM/WiFi (**Рис.3, поз.2**) к блоку управления/индикации (**Рис.3, поз.1**), с помощью кабеля подключения (**Рис.3, поз.5**) к разъёму X11 блока управления/индикации как показано на **Рис.3**;
7. Подключить антенну (**Рис.3, поз.3**) в соответствующий разъём (**Рис.3, поз.7**);
8. Закрепить крепежами (**Рис.3, поз.6**) из комплекта поставки плату модуля GSM/WiFi (**Рис.3, поз.2**) на блоке управления/индикации (**Рис.3, поз.1**), как показано на **Рис.3**;
9. Установить крышку блока управления/индикации зафиксировав ее крепежами (**Рис.3, поз.9**);
10. Установить антенну на верхнюю часть корпуса котла.

Настройка подключения GSM/WiFi модуля к котлам Solid, SmartSE, МК-S 2 версии с ПО 2.1.0.


Необходимо в пункте меню «сетевое подключение» разрешить работу по интернету, установить не нулевой пароль, в пункте меню «GSM/LAN-модуль», установить галочку на разрешение добавления и удаления номеров, после чего появиться точка доступа «zotaboiler», к которой необходимо подключиться и перейти в браузере по адресу 192.168.0.1. Перейдя по данному адресу введите название и пароль своего домашнего WiFi.



Внимание! После подключения в пункте «GSM/LAN-модуль» необходимо убрать галочку на разрешающую добавление номеров.

После подключения к котлу в приложении ZOTA Net по серийному номеру во вкладке «информация» и сетевому паролю в пункте «Изменить пароль» на котле.

3.4. Подключение модуля GSM/WiFi к электрическим котлам ZOTA Lux и МК

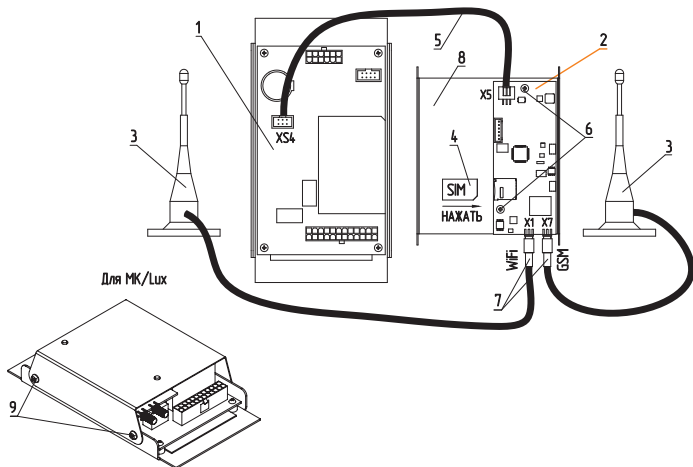

Для МК/Lux

- 1 - Блок управления/индикации
- 2 - Модуль GSM/WiFi
- 3 - Антенна GSM/WiFi модуля
- 4 - SIM-карта
- 5 - Кабель подключения GSM/WiFi модуля

- 6 - Крепеж
- 7 - Разъемы для антенн
- 8 - Крышка
- 9 - Крепежи крышки к пульту

Разъемы модуля GSM/WiFi

- X1 - Разъем подключения антенны WiFi
- X7 - Разъем подключения антенны GSM
- X5 - Подключение модуля GSM/WiFi к контроллеру

Разъемы блока управления/индикации

- XS4 - Подключение модуля GSM/WiFi к контроллеру

Рис.4 Подключение модуля GSM/WiFi к электрическим котлам ZOTA Lux и МК

Для установки модуля GSM/WiFi на котел необходимо:

1. Отключить шнур электропитания котла от сети;
2. Открыть (ZOTA Lux) или снять (ZOTA MK) кожух котла и отсоединить от блока управления/индикации все разъёмы;
3. Снять крышку кожуха блока управления/индикации (**Рис.4, поз.8**) выкрутив крепежи крышки (**Рис.4, поз.9**);
4. Установить SIM - карту (**Рис.4, поз.4**) в модуль GSM/WiFi (**Рис.4, поз.2**) до упора как показано на **Рис.4**, и на наклейке модуля GSM/WiFi;



Внимание! При неправильной установке SIM-карты возможно повреждение модуля!



Внимание! Предварительно SIM-карту, которую планируется использовать в модуле, необходимо вставить в мобильный телефон и отменить проверку PIN-код.

5. Подключить модуль GSM/WiFi (**Рис.4, поз.2**) к плате блока управления/ индикации (**Рис.4, поз.1**), с помощью кабеля подключения (**Рис.4, поз.5**) к разъёму XS4 блока управления/индикации как показано на **Рис.4**;
6. Подключить антенну (**Рис.4, поз.3**) в соответствующий разъём (**Рис.4, поз.7**);
7. Закрепить крепежами (**Рис.4, поз.6**) модуль GSM/WiFi (**Рис.4, поз.2**) на крышке блока управления/индикации (**Рис.4, поз.8**);
8. Установить крышку блока управления/индикации котлом (**Рис.4, поз.8**) и зафиксировать ее крепежами (**Рис.4, поз.9**) как показано на **Рис.4**;
9. Установить антенну на верхнюю часть корпуса котла.

Настройка подключения GSM/WiFi модуля на котлах Lux/MK.

В П-18 установить «1», начнёт раздаваться точка доступа zotaboiler с паролем «123456789», к которой необходимо подключиться и перейти в браузере по адресу 192.168.0.1. Там Вы вводите название и пароль своего домашнего WiFi. После подключения П-18 установите «0». После подключения к котлу в приложении ZOTA Net по серийному номеру котла П-50, П-51 и сетевому паролю в П-25, П-26.



Внимание! После настройки модуля GSM/WiFi необходимо перевести значение П-18 меню на «0».

4. Требования к SIM-карте (при использовании модуля GSM/WiFi)

Для регистрации в мобильной сети в модуль устанавливается SIM-карта мобильного оператора, действующего на территории вашего региона. Карта не входит в комплект поставки и приобретается отдельно.



Внимание! Перед покупкой SIM-карты проверьте, что тарифный план выбранного мобильного оператора поддерживает работу в режиме модема, активированы услуги GSM/SMS/USSD и баланс лицевого счет больше нуля.



Внимание! Перед установкой SIM-карты убедитесь, что тарифный план выбранного мобильного оператора предусматривает работу в режиме модема.



Внимание! При отсутствии необходимого уровня сигнала мобильной сети в месте установки антенны, регистрация модуля GSM/WiFi невозможна и это не является неисправностью модуля!

5. Настройка удаленного управления котлом

Для настройки удаленного управления котлом:

Скачайте и установите мобильное приложение с помощью QR-кодов, представленных ниже или откройте WEB приложение www.control.zota.ru в браузере Вашего персонального компьютера или иного умного устройства.



Скачать приложение ZOTA Net
для Android



Скачать приложение ZOTA Net
для iOS

Далее пройдите регистрацию Аккаунта*, если Вы еще не зарегистрированы, или осуществите вход в аккаунт.

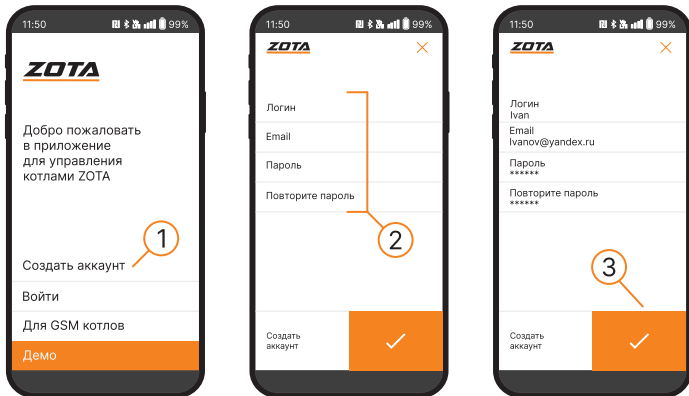


Рис.5 Приложение ZOTA Net - регистрация Аккаунта



Так же с процессом регистрации можно ознакомиться в видео формате, для этого необходимо считать QR-код ниже и пройти по ссылке.



Видео - инструкция по работе с приложением ZOTA Net

*Для управления котлами с помощью SMS-команд регистрация не требуется.

5.1. Настройка управления с помощью SMS-команд

При подключении к котлу GSM/WiFi модуля с SIM-картой, модуль автоматически регистрируется в мобильной сети и на экране пульта управления появляется индикатор работы модуля.




Внимание! Индикация работы модуля может отсутствовать в случаях:

1. Если не установлена SIM-карта;
2. Если нестабильный или слабый уровень сигнала.

Отображение индикатора

Для контроллеров X-Line

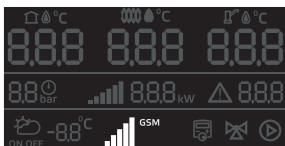

Для контроллеров со строчным дисплеем



Отображает статус и уровень GSM сигнала

GSM активно	GSM
Индикатор сигнала	

На плате модуля **(Это разрешит операции добавления и удаления номеров, с которых будет возможно управлять котлом.)** также периодически мигает светодиодный индикатор, что говорит о нормальной работе модуля.



Внимание! При отсутствии необходимого уровня сигнала мобильной сети в месте установки антенны, регистрация модуля GSM/WiFi невозможна и это не является неисправностью модуля!

В случае отсутствия необходимого уровня сигнала для успешной регистрации модуля в сети рекомендуется использовать SIM-карту другого оператора, который обеспечивает необходимый уровень сигнала в месте установки антенны.

При отсутствии возможности выбора оператора мобильной сети можно подключить к модулю GSM антенну с большим коэффициентом усиления (необходимый коэффициент усиления выбирается индивидуально), SMA-разъёмом, диапазоном рабочих частот от 0,8 до 2,4 ГГц и выбрать место для её установки, обеспечивающее необходимый уровень сигнала мобильной сети.



Внимание! Дополнительная антенна не входит в комплект поставки и приобретается отдельно!

Управление котлом производится через текстовые команды, отправляемые по SMS. Некоторые команды сопровождаются числовыми параметрами.

Список команд и допустимых параметров приведен в **Таб.4**. Проверк в колонке «параметр» означает, что команда не имеет параметров.

Одно сообщение может содержать несколько команд. Команды могут писаться с использованием как прописных, так и строчных букв.

Команды и параметры в сообщении должны разделяться пробелом.

Если сообщение содержит несколько команд, то они также должны разделяться между собой пробелом.




Внимание! С подробной видеоинструкцией управления котлом через SMS (GSM) можно ознакомиться, считав QR - код на обложке данного паспорта и инструкции по эксплуатации.



Управление через SMS

Для настройки управления с помощью SMS-команд на контроллерах:

X-Line

- Зажмите кнопку **OK** на 5 сек. до появления мигающей пиктограммы 

Со строчным дисплеем

- Зайдите в меню «Сетевое подключение → SMS управление»
 - Установите галочку «Разрешать добавлять и удалять номера»;
 - Выйдите с сохранением;
- В приложении выберите «Для GSM котлов»;
 - Выберите тип Вашего котла из списка;


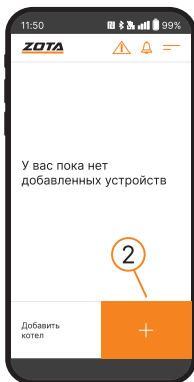


Рис.6 Приложение ZOTA Net - подключение GSM котлов

- Войдите в меню «GSM-модуль» и впишите номер SIM-карты, установленной в модуль;
- Нажмите кнопку «Добавить» и дождитесь ответа о добавлении номера;
- Выйдите из режима добавления номеров.

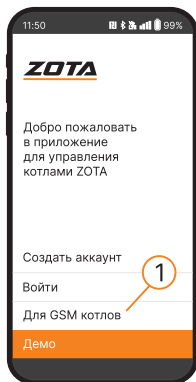

GSM модуль позволяет добавлять до **4-х** номеров включительно.

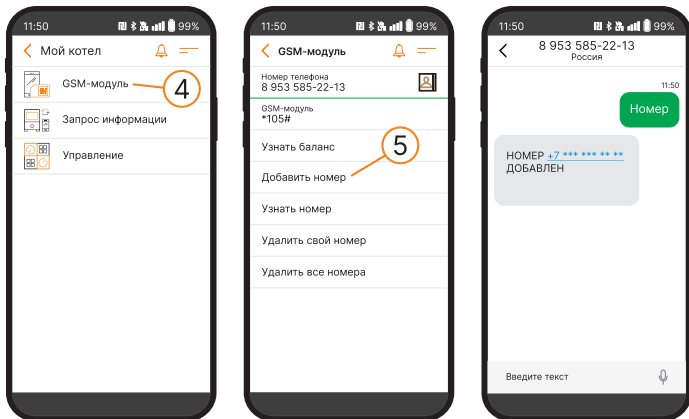


Рис.7 Приложение ZOTA Net - добавление номера

5.2. Настройка соединения GSM/WiFi модуля с помощью мобильного интернета



Внимание! На SIM-карте, устанавливаемой в GSM/WiFi модуль, должен быть установлен тариф «для умных устройств» и активирован мобильный интернет!

Для настройки GSM/WiFi модуля на подключение к мобильной сети Интернет необходимо:

- На телефонный номер SIM-карты, установленной в GSM/WiFi модуле, необходимо отправить SMS-команду вида: APN internet, где слово internet – имя точки доступа, которое зависит от провайдера.

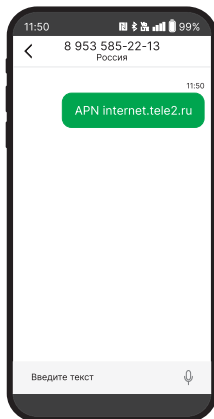


Рис.8 Приложение ZOTA Net - пример SMS-команды

Примеры SMS-команд для разных провайдеров на 2021 год	
Билайн	APN internet.beeline.ru
Мегафон	APN internet
MTC	APN internet.mts.ru
Теле2	APN internet.tele2.ru

GSM/WiFi модуль, установленный на контроллер X-Line, автоматически подключится к control.zota.ru, при наличии интернет-соединения.

Для настройки подключения к control.zota.ru на контроллерах со строчным дисплеем:

- Задайте произвольную ненулевую цифровую комбинацию сетевого пароля в пункте меню котла «Сетевое подключение → Задать пароль».



Внимание! Во избежание несанкционированного сетевого доступа посторонних лиц к котлу не рекомендуется задавать простые комбинации пароля вида 123456, 111222, 000001, 100000, 111111, 999999 и т.п.

При попытке подключения к сети с заводским паролем выводится уведомление о том, что необходимо изменить заводской пароль.

- Установите галочку в пункте меню котла «Сетевое подключение → Интернет». При отсутствии галочки выводится уведомление.

После завершения настройки изделие автоматически регистрируется на сервере control.zota.ru

Состояние подключения к сети отображается на основном экране в виде соответствующих пиктограмм.



При управлении через интернет котел может управляться несколькими пользователями.



Приложение ZOTA Net позволяет пользователю добавлять неограниченное количество котлов.

5.3. Настройка соединения GSM/WiFi модуля с помощью WiFi

Для подключения к сети WiFi с контроллером X-Line:



- Зажмите кнопку **OK** на 5 сек. до появления мигающей пиктограммы  ;
- Отключите мобильную сеть интернет на вашем мобильном устройстве;
- Подключитесь к сети WiFi котла, выбрав из списка доступных сетей «ZOTAb boiler_номер» ("номер"- соответствует серийному номеру контроллера);
- Введите пароль сети " 123456789";
- При успешном подключении анимация пиктограммы  на контроллере сменится с мигающей на возрастающую;
- Введите адрес <http://192.168.0.1> в адресную строку Вашего мобильного устройства;



Рис.9 Подключение к сети WiFi «ZOTAb boiler», ввод адреса для перехода на WEB-страницу настройки подключения

- В меню SSID выберите из списка сеть, к которой необходимо подключить котел;

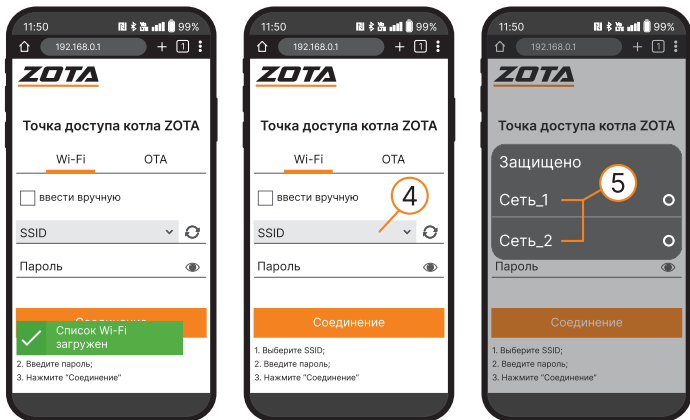




Рис.10 WEB-страница GSM/WiFi модуля для настройки подключения к сети WiFi

- Введите пароль от выбранной Вами WiFi сети;
- Нажмите «соединение»;
После успешного подключения отключите мобильное устройство от сети WiFi котла. Анимация пиктограммы  на контроллере вновь сменится на мигающую.
- Выведите котел из режима настройки WiFi-соединения, для этого зажмите кнопку  на 5 секунд;

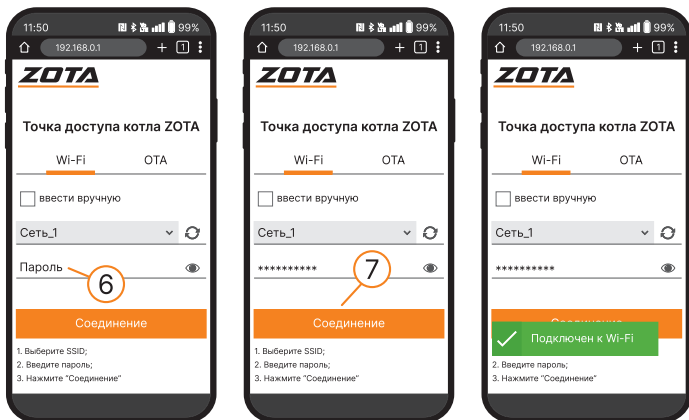


Рис.11 WEB-страница GSM/WiFi модуля для настройки подключения к сети WiFi

Если подключение прошло успешно на экране контроллера появится соответствующая пиктограмма  .



Внимание! Процесс подключения может занять несколько минут.

Для подключения к сети WiFi контроллера со строчным дисплеем:

- Включите в сеть шнур электропитания котла;
- На блоке индикации перейдите в меню «Информация» и посмотрите ID-номер Вашего котла;
- Перейдите в меню «Сетевое подключение → подключиться к WiFi» и установите галочку;
На экране блока индикации появится QR-код;




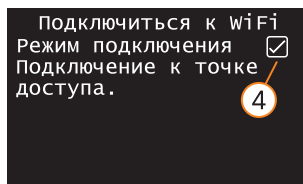


Рис.12 Подключение к сети WiFi на контроллере со строчным дисплеем

- Подключите мобильное устройство к сети WiFi «ZOTAb boiler_номер», считав камерой мобильного устройства QR-код на экране блока индикации котла;
- Так же Вы можете выполнить подключение мобильного устройства к сети WiFi «ZOTAb boiler_номер» вручную, выбрав ее из списка доступных сетей.
- «Номер» является номером Вашего контроллера. Он позволяет идентифицировать котел при настройке WiFi соединения, в случае если Вы одновременно настраиваете несколько котлов.

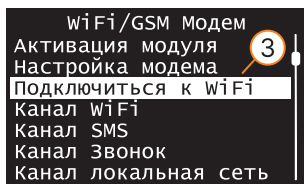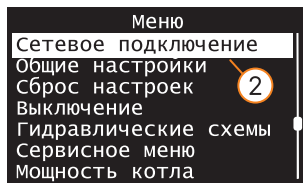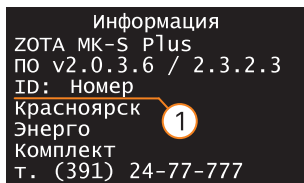

Внимание! Если мобильное устройство имеет доступ к другим сетям WiFi, помимо сети котла, необходимо удалить/забыть данные сети во избежание автоматического переподключения во время настройки.



Рис.13 Подключение к сети WiFi «ZOTAb boiler»

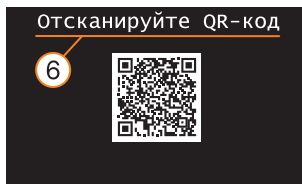


Рис.14 Пример QR-кода для подключения сети WiFi к мобильному устройству

- Перейдите на WEB-страницу GSM/WiFi модуля для настройки подключения к сети WiFi, отсканировав QR-код или введя адрес <http://192.168.0.1> в адресную строку Вашего браузера на мобильном устройстве вручную.

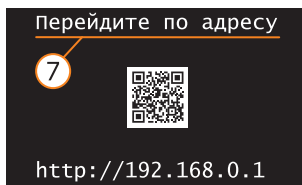


Рис.15 Пример QR-кода для перехода на WEB-страницу настройки подключения

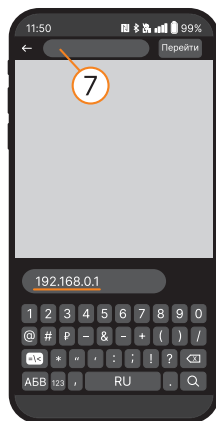


Рис.16 Ввод адреса для перехода на WEB-страницу настройки подключения

- В меню SSID выберите из списка сеть, к которой необходимо подключить котел, или заполните данные вручную, установив галочку;

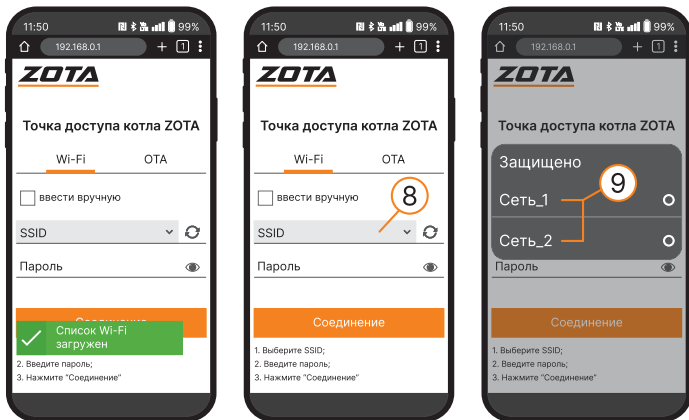


Рис.17 WEB-страница GSM/WiFi модуля для настройки подключения к сети WiFi

- Введите пароль от выбранной Вами WiFi сети;
- Нажмите «Соединение»;
- После успешного подключения отключите мобильное устройство от сети WiFi котла.

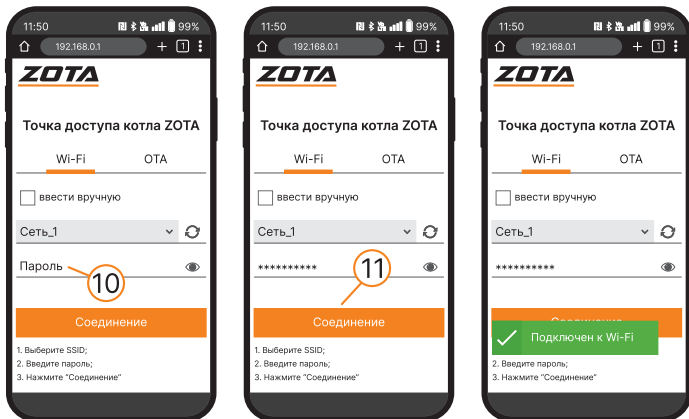


Рис.18 WEB-страница GSM/WiFi модуля для настройки подключения к сети WiFi

Чтобы убедиться в подключении котла к Вашей сети WiFi

- Вернитесь на главный экран блока индикации;
- Перейдите в меню работы котла;



Рис.19 Проверка подключения котла к Вашей сети WiFi

Если подключение прошло успешно в соответствующем окошке появится шкала подключения WiFi, показывающая уровень сигнала WiFi .llll .



Внимание! Процесс подключения может занять несколько минут.

6. Добавление котлов в приложение

6.1. Добавление котлов с контроллером X-Line

Для подключения котла в автоматическом режиме и добавления его в приложение с помощью QR-кода:

- Нажмите на плашку со значком «+»;
- Выберите «добавить котел по QR-коду»;
На Вашем мобильном устройстве откроется камера, для этого может понадобиться дать разрешение на использование камеры телефона приложением;
- Наведите камеру телефона на один из QR-кодов «NET QR»;
- После считывания QR-кода, котел добавится в приложение.



QR-код расположен в 3-х местах:

1. На боковой панели котла снизу справа;
2. На обороте паспорта;
3. На блоке управления контроллером (см. Рис.21).

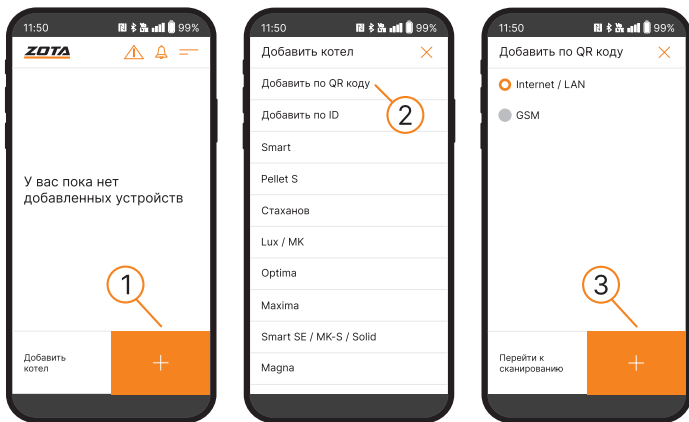


Рис.20 Приложение ZOTA Net - добавление котла по QR-коду

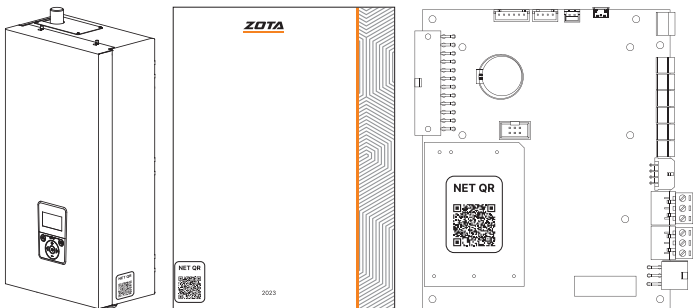


Рис.21 Примеры мест расположения QR-кодов для добавления котла в приложение ZOTA Net

Для подключения котла в ручном режиме и добавления его в приложение с помощью ID:

- Нажмите на плашку со значком «+»;
- Выберите «добавить по ID»;


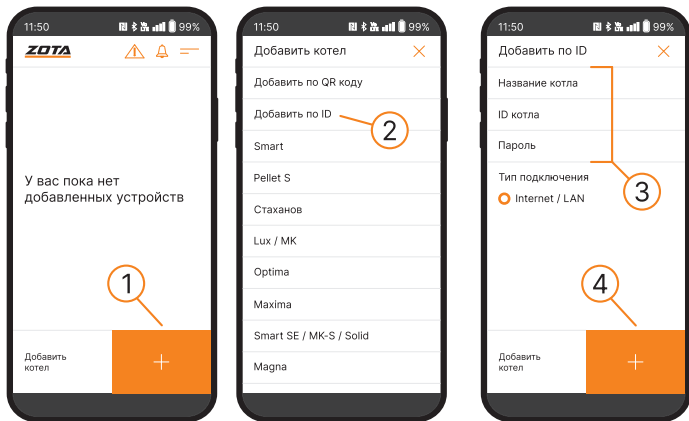


Рис.22 Приложение ZOTA Net - добавление котла по ID


- В открывшемся окне введите название котла, ID контроллера и пароль, которые указаны в п.п. 8.0 и 8.1 меню «монтажника».

ID контроллера

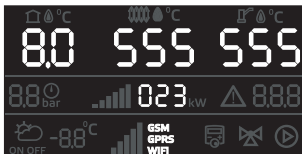

Серийный номер контроллера	555 555
Тип котла	023
ID контроллера	023 555 555

Пароль для сетевого подключения

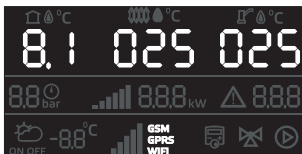

Изменения пароля для сетевого подключения	
Ограничение по количеству символов	От 1 до 999999
Значение по умолчанию	Задано программой

Пароль по умолчанию автоматически генерируется при прошивке котла и отражается в QR-коде, расположенном на котле. Вводимый пароль не должен быть равен «000000».



Внимание! При смене пароля, QR-код для добавления котла в приложение потеряет свою актуальность. Добавление котла будет возможно только с помощью ID.

6.2. Добавление котлов с контроллером со строчным дисплеем

Для подключения котла в автоматическом режиме и добавления его в приложение с помощью QR-кода:

Зайдите в меню «Сетевое подключение» → «ZOTA Net QR-код».



Рис.23 Вход в меню «QR-код»



Во время создания QR-кода, контроллер котла самостоятельно произведет все необходимые настройки, установит случайно сгенерированный пароль, считает ID-номер котла, сгенерирует название. Все данные можно позже изменить вручную.



Если QR-код не появился на экране котла, это может означать, что котел не подключился к серверу. Проверьте наличие интернета, настройки сети, баланс лицевого счета оператора, предоставляющего услуги связи и выбранный вами тариф мобильного интернета.

Для добавления котла в приложение по QR-коду:

- Нажмите на плашку со значком «+»;
- Выберите «добавить котел по QR-коду»;
На Вашем мобильном устройстве откроется камера, для этого может понадобиться дать разрешение на использование камеры телефона приложением;
- Наведите камеру телефона на экран пульта управления котлом, где изображен QR-код;
- После считывания QR-кода, котел добавится в приложение.

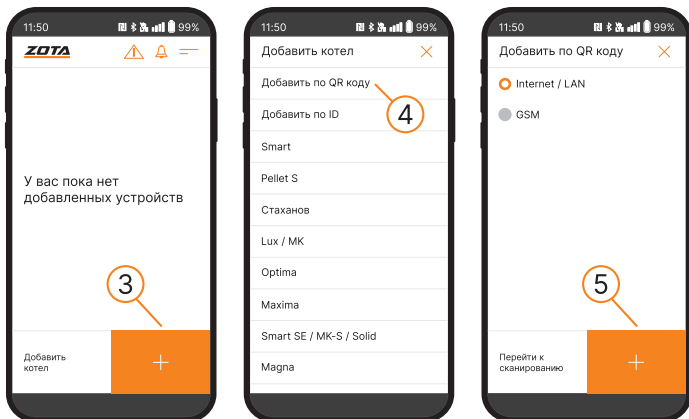


Рис.24 Приложение ZOTA Net - добавление котла по QR-коду

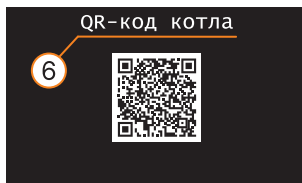


Рис.25 Пример QR-кода для подключения котла

Для подключения котла в ручном режиме и добавления его в приложение с помощью ID:

- Зайдите в меню «Сетевое подключение» - «Интернет»;
- Задайте произвольную комбинацию сетевого пароля в пункте меню «Задать пароль».



Внимание! Во избежание несанкционированного сетевого доступа посторонних лиц к котлу не рекомендуется задавать простые комбинации пароля вида 123456, 111222, 000001, 100000, 111111, 999999 и т.п.

- Установите галочку в пункте меню «Сетевое подключение → Интернет», это позволит подключаться к котлу из любой точки мира;
- Для завершения настроек выберите пункт меню «Сетевое подключение → Сохранить».





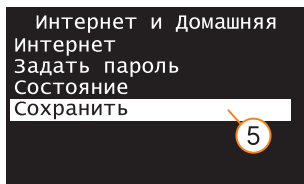


Рис.26 Задача пароля для котла

Для добавления котла в приложение по ID:

- Нажмите на плашку со значком «+»;
- Выберите «добавить по ID»;
- В открывшемся окне введите название котла, ID-номер пульта управления и указанный Вами пароль в меню «Задать пароль».

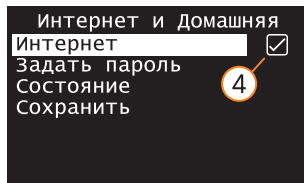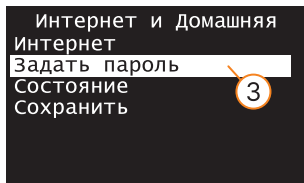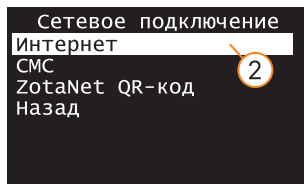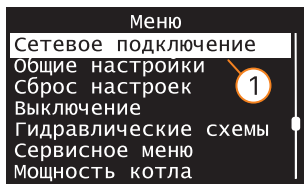

Внимание! ID-номер указывается на экране «Информация».

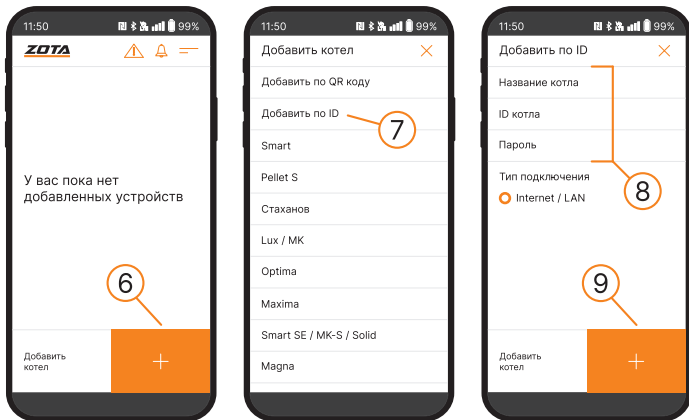


Рис.27 Приложение ZOTA Net - добавление котла по ID

7. Список ошибок и пользовательских команд

7.1. SMS-команды (при использовании модуля GSM/WiFi)

С помощью SMS-команд модуль позволяет устанавливать и контролировать параметры, описанные в **Таб.4**.

№	Команда	Пример ответа	Описание
1	GSM модуль		
1.1	Работа с номерами		
1.1.1	НОМЕР	НОМЕР +71234567890 ДОБАВЛЕН	Команда добавления номера в список допущенных к управлению
1.1.2	УДАЛИТЬ	НОМЕРА УДАЛЕНЫ	Удаление всех номеров из списка доступа
1.1.3	ИСКЛЮЧИТЬ	НОМЕР +71234567890 УДАЛЕН	Удаление номера абонента из списка доступа
1.1.4	НОМЕРА	НОМЕРА +71234567890 +71230987654	Вывод всех номеров из списка доступа
1.2	Сервисные запросы		
1.2.1	ВЕРСИЯ	ВЕРСИЯ GSM/GPRS/WIFI-МОДУЛЬ v2.0.1.1	Запрос версии аппаратного и программного обеспечения модуля
1.2.2	СИГНАЛ	СИГНАЛ WiFi: – 51 дБм GSM: – 60 дБм	Запрос силы сигнала для каналов связи WiFi и GSM. Сила сигнала в виде ослабления сигнала в децибелах относительно милливатта. Чем цифра ближе к нулю тем сигнал сильнее.
1.2.3	ID	ID:023-001331	Запрос ID номера блока управления
1.2.4	СБРОС	БУДЕТ ВЫПОЛНЕН СБРОС	Команда перезагрузки модема

Таб.4 Список SMS-команд

№	Команда	Пример ответа	Описание
1.2.5	СЕТЬ	СЕТЬ NET : GPRS Internet : online Или СЕТЬ NET : WIFI SSID : ZotaTest WAN_IP : 192.168.1.25 GW_IP : 192.168.1.1 SERV_IP : 195.19.4.48	Информация о текущем канале связи
1.2.6	ОНЛАЙН	ОНЛАЙН ОК	Включение управления котлом через сеть Интернет
1.2.7	ОФЛАЙН	ОФЛАЙН ОК	Отключение управления котлом через сеть Интернет
2	Запрос информации		
2.1	МОЩНОСТЬ	МОЩНОСТЬ 12 кВт	Запрос текущей мощности
2.2	ДАТЧИКИ	ДАТЧИКИ Т.ВОДЫ 37 Т.ВОЗДУХ 88 Т.УЛИЦЫ 20 Т.ГВС 56 ДАВЛЕНИЕ 1.6 bar	Запрос данных о датчиках, подключенных к котлу. Если датчик не подключен он не отображается
2.3	СТАТУС	СТАТУС Т.ВОДЫ 65 Т.ВОЗДУХ 25 Т.УЛИЦЫ -10 Т.ГВС 50 МОЩНОСТЬ 12 кВт КОТЕЛ ВКЛЮЧЕН	Команда запроса текущего статуса котла. Отображаются температуры подключенных датчиков, текущая мощность в кВт для электрокотлов для ТТ котлов в процентах.
2.4	УСТАВКИ	УСТ.ВОДА 53 УСТ.МОЩНОСТЬ 6 УСТ.ВОЗДУХ 25 ОК ТЕРМОСТАТ 0 УСТ.ГВС 65	Запрос текущих уставок

Таб.4 Список SMS-команд

№	Команда	Пример ответа	Описание
2.5	ДАТЧИКИ	ДАТЧИКИ Т.ВОДЫ 37 Т.ВОЗДУХ 88 Т.УЛИЦЫ 20 Т.ГВС 56 ДАВЛЕНИЕ 1.6 bar	Запрос данных о датчиках, подключенных к котлу. Если датчик не подключен он не отображается
3	Управление		
3.1	ВОДА 53	УСТ.ВОДА 53 ОК УСТ.МОЩНОСТЬ 6 УСТ.ВОЗДУХ 30 ТЕРМОСТАТ 0 УСТ.ГВС 65	Задание уставки температуры теплоносителя.
3.2	МОЩНОСТЬ 2	УСТ.ВОДА 53 УСТ.МОЩНОСТЬ 2 ОК УСТ.ВОЗДУХ 25 ОК ТЕРМОСТАТ 0 УСТ.ГВС 65	Установка уставки максимальной мощности котла. Для электрических котлов это максимальное число ступеней, для твердотопливных котлов процент мощности
3.3	ВОЗДУХ 25	УСТ.ВОДА 53 УСТ.МОЩНОСТЬ 6 УСТ.ВОЗДУХ 25 ОК ТЕРМОСТАТ 0 УСТ.ГВС 65	Задание уставки температуры воздуха в помещении
3.4	ГВС 60	УСТ.ВОДА 53 ОК УСТ.МОЩНОСТЬ 6 УСТ.ВОЗДУХ 30 ТЕРМОСТАТ 0 УСТ.ГВС 65	Задание уставки температуры ГВС
3.5	СТАРТ	СТАРТ КОТЕЛ ВКЛЮЧЕН КОТЕЛ РАЗЖИГАЕТСЯ*	Команда запуска котла
3.6	СТОП	СТОП КОТЕЛ ВЫКЛЮЧЕН КОТЕЛ ОСТАНОВЛЕН*	Команда отключения котла

Таб.4 Список SMS-команд

7.2. Пользовательские команды через мобильную сеть интернет

С помощью мобильного интернета модуль позволяет устанавливать параметры, описанные в **Таб.5** и контролировать параметры, описанные в **Таб.6**.

№	Наименование	Диапазон
1	Температура теплоносителя	От +60 До +90°C
2	Температуру воды в системе ГВС	От +40 До +75°C

Таб.5 Список изменяемых параметров

№	Наименование
1	Температура теплоносителя
2	Температура воды в системе ГВС
3	Режим работы котла
4	Температура дымовых газов
5	Установленная температура теплоносителя
6	Установленная температура воды в системе ГВС
7	Записанные в память модуля телефонные номера (при использовании модуля GSM/WiFi)
8	Остаток денежных средств на счете SIM-карты (при использовании модуля GSM/WiFi)

Таб.6 Список контролируемых параметров

7.3. Список SMS-сообщений и Push-уведомлений

При возникновении неисправности котел пришлет SMS-сообщение или Push-уведомление на все зарегистрированные номера и устройства, в зависимости от типа используемого подключения. Со списком SMS-сообщений и Push-уведомлений можно ознакомиться в **Таб.7**.

№	Список SMS-сообщений и Push-уведомлений
1	Критический перегрев теплоносителя. Аварийное отключение
2	Перегрев теплоносителя
3	Котел затух
4	Низкая температура теплоносителя
5	Неисправен датчик температуры теплоносителя
6	Неисправен датчик температуры воздуха в помещении
7	Неисправен датчик температуры гидроразделителя
8	Неисправен датчик температуры на улице
9	Неисправен датчик температуры ГВС
10	Неисправен датчик температуры теплоносителя в контуре клапана
11	Неисправен датчик температуры воздуха в контуре клапана
12	Неисправен датчик температуры газов
13	Отключено электричество
14	Подключено электричество

Таб.7 Список SMS-сообщений и Push-уведомлений

8. Свидетельство о приемке и продаже

Уважаемый покупатель! Убедительно просим Вас во избежание недоразумений внимательно изучить инструкцию по эксплуатации и условия гарантийного обслуживания.

ZOTA GSM/WiFi Smart SE, Solid от 01.2022,
МК-S от 11.2021, МК-S Plus, Prom EMR

Модуль управления

ZOTA GSM/WiFi X-Line, R-Line, Stahanov,
Robot, Maxima, Pellet S, Twist от 06.2022

Заводской №

Версия ПО _____ соответствует требованиям технической документации и годен к эксплуатации.

Штамп ОТК

Дата изготовления _____ 20 ____ г.

Дата продажи _____ 20 ____ г.

М.П.

9. Гарантийные обязательства

Предприятие-изготовитель гарантирует:

- Соответствие характеристик модуля паспортным данным;
- Нормальную работу модуля при соблюдении всех требований паспорта и инструкции по эксплуатации;
- Безвозмездную замену вышедшего из строя модуля в течении гарантийного срока при соблюдении условий, указанных в настоящем паспорте и инструкции по эксплуатации.



Гарантийный срок на модуль **12 месяцев** со дня продажи торговой организацией. Если дату продажи установить невозможно, то срок исчисляется со дня изготовления.



Изделие, утратившее товарный вид по вине потребителя, обмену и возврату по гарантийным обязательствам не подлежит.

По вопросам качества продукции обращаться на предприятие-изготовитель по адресу:

660061, г. Красноярск, ул. Калинина, 53А, ООО «ЗОТА»

Контактный центр: 8 (800) 444-8000

e-mail: service@zota.ru

www.zota.ru



Сервисный чат бот Telegram

ZOTA



2024

